



Valor™ 7000

Компактные платформенные весы



Лучшие в своем классе компактные весы для пищевых продуктов

Valor 7000 – это новейшая модель в серии долговечных весоизмерительных инструментов OHAUS, обеспечивающих повышение производительности труда при взвешивании и порционировании пищевых продуктов. Два дисплея и неконтактные датчики, дружелюбный интерфейс пользователя, высокая скорость взвешивания и точность результатов позволяют достичь непревзойденной эффективности и удобства работы.

Стандартные функции и возможности:

- **Неконтактные датчики спереди и сзади, благодаря которым уменьшается загрязнение весов:** неконтактные датчики Valor 7000 позволяют выполнять основные операции взвешивания, не нажимая кнопок управления, что помогает содержать весы в чистоте и увеличивает срок их службы.
- **Два дисплея с яркой подсветкой позволяют удобно работать с весами двум операторам:** среди особенностей дружелюбного интерфейса Valor 7000 нельзя не отметить наличие двух больших дисплеев со светодиодными индикаторами зон контрольного взвешивания, благодаря которым с весами могут работать одновременно два оператора.
- **Быстрое успокоение весов, обеспечивающее исключительно высокую производительность:** воспользуйтесь преимуществами, которые дают мгновенная стабилизация показаний и высокая точность результатов, гарантируя своевременное и безупречное выполнение работы при существенном общем повышении производительности труда.

Valor™ 7000 *Компактные платформенные весы*

Неконтактные датчики спереди и сзади позволяют свести к минимуму загрязнение весов

Неконтактные датчики, установленные спереди и сзади, позволяют производить взвешивание, не прикасаясь к весам. Взвешивание, установка нуля, тарирование, вывод на печать и другие операции могут быть выполнены одним быстрым движением руки. Это позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте, снижает вероятность взаимного загрязнения продуктов и, в конечном итоге, способствует продлению срока службы весов.

Два дисплея с яркой подсветкой позволяют удобно работать с весами двум операторам

Функциональная конструкция максимально повышает удобство эксплуатации весов Valor 7000. Два больших дисплея, показания которых легко считываются даже на расстоянии, позволяют работать с весами сразу двум операторам. Высота цифр на переднем дисплее составляет 40 мм, на заднем – 26 мм. Оба дисплея имеют светодиодную подсветку. Светодиодные индикаторы зон контрольного взвешивания еще более упрощают работу и повышают точность результатов.

Малое время успокоения обеспечивает исключительно высокую производительность

Результаты взвешивания – в мгновение ока! Весы Valor 7000 выдают точный результат взвешивания менее чем за одну секунду. Высокая скорость и точность взвешивания обеспечивают повышение производительности труда и экономию рабочего времени. Весы Valor 7000 позволяют полностью исключить снижение производительности и проблемы, связанные с нестабильностью результатов взвешивания.

Стандартный интерфейс и возможность установки дополнительного интерфейса

Стандартный интерфейс RS232 и устанавливаемый дополнительно интерфейс Ethernet, RS232 или USB расширяют возможности передачи данных и позволяют подключать к весам разнообразные периферийные устройства и интегрировать в информационную сеть.

Сертификаты

Весы Valor 7000 превосходят требования многочисленных стандартов, касающихся метрологических характеристик оборудования и безопасности продуктов питания. Наличие сертификатов NTEP, CWM, OIML, NSF и USDA гарантирует соответствие стандартам качества и безопасности, а также строгим требованиям коммерческого применения.



Портативность и универсальное питание


Забудьте о временах, когда работать можно было только у ближайшей розетки! Удобная ручка для переноски и свинцовая аккумуляторная батарея, которая обеспечивает возможность непрерывной работы в течение 210 часов, позволяют использовать весы Valor 7000 там, где это необходимо в данный момент. Благодаря универсальному блоку питания, который занимает минимум места и автоматически адаптируется к частоте и напряжению в сети переменного тока, полностью исключаются перебои в работе из-за отключений электроэнергии.



Режимы взвешивания

- **Взвешивание:** определение массы образцов в выбранных единицах измерения.
- **Процентное взвешивание:** определение массы предметов в процентах к массе предварительно взвешенного эталонного образца.
- **Контроль массы / процентной доли / количества предметов:** сравнение массы / процентной доли / количества предметов с заданными предельными значениями. Выберите любую из функций контрольного взвешивания: Checkweigh (контроль массы), Checkpercent (контроль процентной доли) или Checkcount (контроль количества предметов).
- **Контроль массы / процентной доли:** сравнение массы / процентной доли с заданными предельными значениями. Выберите функцию контрольного взвешивания: Checkweigh (контроль массы) или Checkpercent (контроль процентной доли).
- **Суммирование:** в единицах массы или в процентах. Вычисление суммы масс или процентных долей отдельно взвешиваемых предметов.

Габаритные размеры

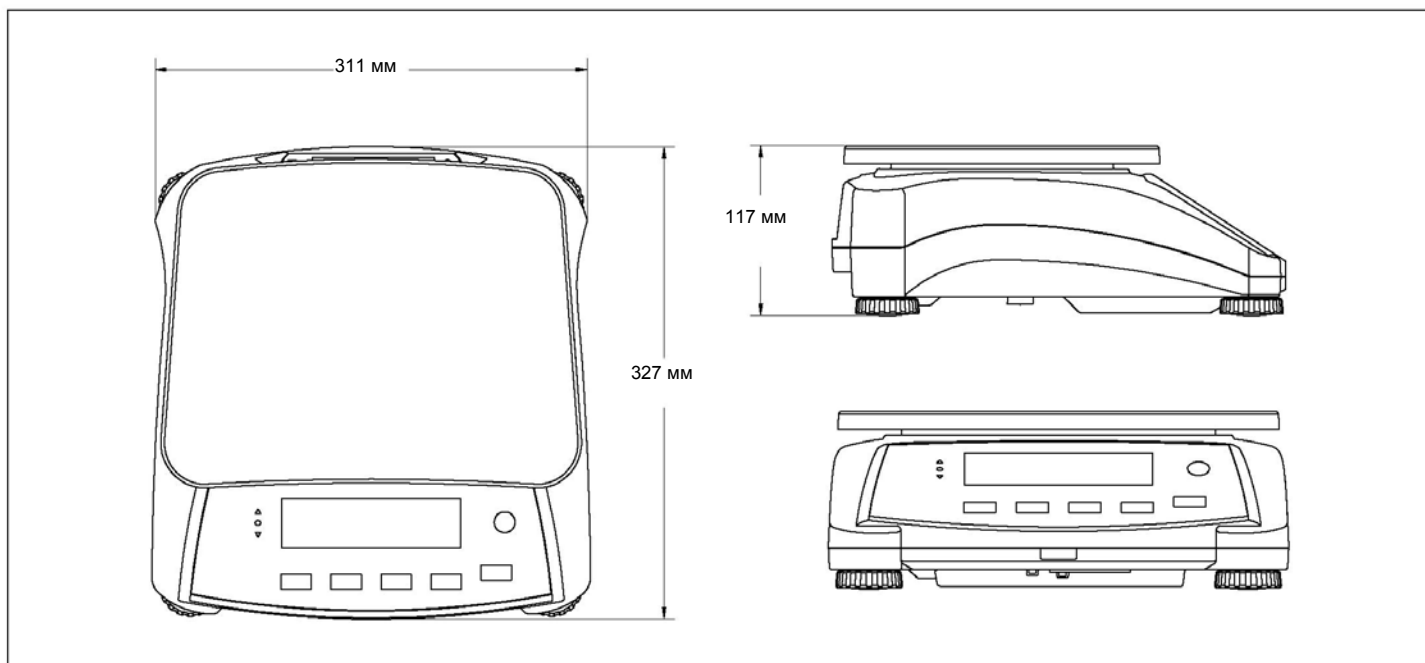

Valor™ 7000 Компактные платформенные весы

Модель	V71P1502T	V71P3T	V71P6T	V71P15T	V71P30T
НПВ x дискретность отсчета	1500 x 0,05 г	3000 x 0,1 г	6000 x 0,2 г	15000 x 0,5 г	30000 x 1 г
Сертифицированные значения НПВ x дискретности отсчета по ГОСТ Р53228-2008	1500 x 0,5 г	3000 x 1 г	6000 x 2 г	15000 x 5 г	30000 x 10 г
Материалы конструкции	Грузоприемная платформа – нержавеющая сталь, корпус – пластик				
Единицы измерения	кг, г, фунт, унция, фунт:унция				
Режимы взвешивания	Взвешивание, контрольное взвешивание, контрольное взвешивание в процентах, процентное взвешивание, суммирование				
Дисплей	Передний: 6-разрядный 7-сегментный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, высота цифр 40 мм (1,5") Задний: 6-разрядный 7-сегментный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, высота цифр 26 мм (1")				
Индикаторы контрольного взвешивания	3 LED индикатора (желтый, зеленый, красный) с программированием режима работы и звуковым сигналом				
Кнопки управления	5 механических кнопок плюс два неконтактных датчика				
Диапазон установки нуля	4 % или 20 % от НПВ				
Диапазон тарирования	До НПВ				
Время успокоения	1 с				
Автоматическая коррекция нуля	Off (выкл.), 0,5, 1 или 3 дискреты.				
Допустимая перегрузка	150% от НПВ				
Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц; встроенная свинцовая аккумуляторная батарея				
Время работы от встроенной аккумуляторной батареи	210 ч непрерывной работы после зарядки в течение 12 ч				
Интерфейс	Встроенный: RS232; дополнительный: USB, Ethernet, второй RS232				
Диапазон рабочих температур	от -10 до +40 °С				
Класс защиты корпуса	IP43				
Размеры грузоприемной платформы (Ш x Д)	300 x 225 мм				
Размеры весов (Ш x Д x В)	311 x 327 x 117 мм				
Размеры упаковки (Ш x Д x В)	397 x 447 x 195 мм				
Собственная масса весов	4,2 кг				
Масса весов в упаковке	5,45 кг				

Прочие стандартные функции и оснащение

Корпус из пластика АБС, грузоприемная платформа из нержавеющей стали, время работы от батареи 210 ч, 3 светодиодных индикатора контрольного взвешивания (желтый, зеленый, красный) и звуковой сигнал с программируемыми параметрами работы, ручка для переноски, уплотнение передней панели, переключатель блокировки меню, пузырьковый уровень на передней панели, регулируемые ножки, выбор параметров адаптации к условиям окружающей среды и параметров режима автопечати, индикатор стабильности, индикаторы перегруза и недогруза, индикатор разряда батареи, автовыключение, автоматическое тарирование.

Сертификаты

Метрологические: OIML/EC 3000e; US NTEP 3000e; AU/NZ NMI; класс точности по ГОСТ Р53228-2008 - III

Безопасность: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; UL Std. No. 61010-1 (2-е издание)

Электромагнитная совместимость: FCC, часть 15, класс А; EN61326-1:2006 (класс В); C-Tick

Защита от проникновения пыли и воды: IP43

Безопасность продуктов питания: NSF; USDA

Прочие: WEEE/ROHS

Принадлежности

Интерфейс Ethernet.....	30037447
Второй интерфейс RS232.....	30037448
Интерфейс USB.....	30037449
Крюк для взвешивания под весами.....	30037450
Матричный принтер SF40A.....	30045641

ОХАУС СНГ

Москва 101000, Сретенский
Бульвар, 6/1, офис 6
Тел.: +7 (495) 621-48-97
Факс: +7 (495) 621-78-68
Продажи: ru.sales@ohaus.com
Сервис: ru.service@ohaus.com
Маркетинг:
ru.marketing@ohaus.com
www.ohaus-cis.ru

Представительство в
странах СНГ

ISO 9001:2008

Зарегистрированная система
Управления качеством

8077xxxx © Авторские права Ohaus Corporation

